


Zoldertrap (inklapbaar) plaatsen


Stap 1

Zaag in het plafond een werkgat van 30x30 cm zodat u kunt inspecteren hoe de balken lopen.

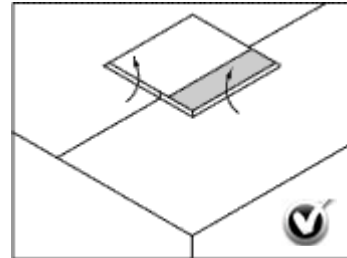


Stap 2

Zaag vlak langs de balken een gat in het plafond van 120x60 cm, met behulp van een decoupeerzaag

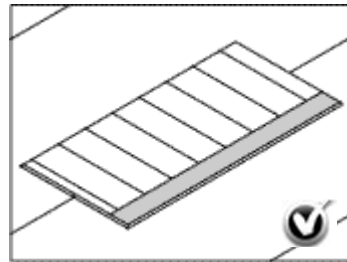


Stap 3

Teken dit gat af op de onderzijde van de zoldervloer en boor in de 4 hoekpunten een gat door de vloer heen. Boor ook in het midden van dit afgetekende vlak een gat, zaag van daaruit met een decoupeerzaag eerst een kleine mangat uit en klim daardoor de zolder op.
Tip! Denk aan uw veiligheid! Gebruik geen keukentrap maar een goede ladder en zet deze stabiel neer.

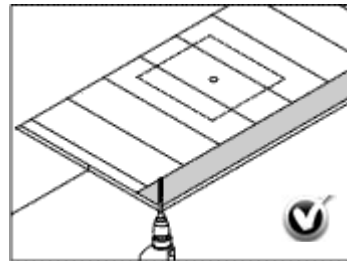

Stap 4


Teken het trapgat op de zoldervloer af, uitgaande van de boorgaten in de 4 hoekpunten.
Zaag het trapgat in de zoldervloer uit.
Controleer steeds of u nog vlak langs de balken zaagt.
Breng aan de scharnierzijde van het luik een raveelbalk aan, met behulp van hoekijzers.

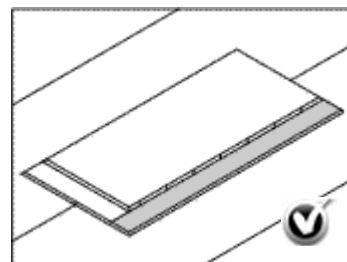

Stap 5


Laat de raveelbak in het gat zakken (tussen de balken) tot de bovenzijde samenvalt met de zoldervloer. Fixeer de bak tijdelijk met een paar spijkers. Sla deze niet helemaal in het hout zodat u ze later weer makkelijk kunt verwijderen. Schroef de raveelbak aan de balken vast (schroeven van 8cm lang).

Tip! Boor de schroefgaten voor (4 mm) en ruim ze met een verzinkboor. Zo vallen de schroeven netjes in het hout. Is de raveelbak aan de onderzijde niet samenvalt met het plafond, kunt u hem verlengen door er latten tegenaan te schroeven.

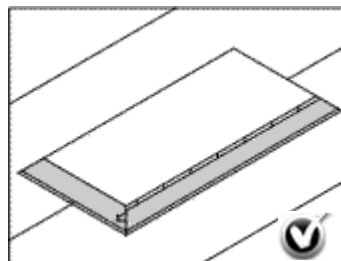


Stap 6

Zaag de 4 afwerklijsten in verstek en werk daarmee de aansluiting tussen de raveelbak en plafond netjes af. Breng montagekit aan op de afwerklijsten en timmer ze met enkele spijkertjes (verloren kop) vast in de onderkant van de raveelbak.

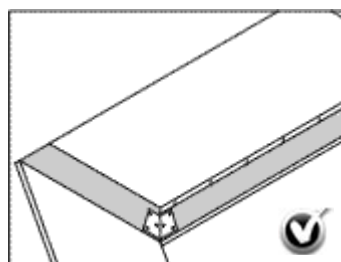


Stap 7

Schroef op de zoldervloer de balkjes rond het trapgat: 2 aan weerszijden en aan de korte zijde van het gat (tegenover de plek waar de trap straks uitkomt).

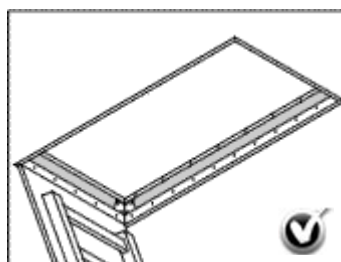


Stap 8

Maak een balustrade rond het trapgat door de multiplex panelen aan deze balkjes vast te schroeven. Voorzie deze balustrade van afwerklatten (in verstek zagen).

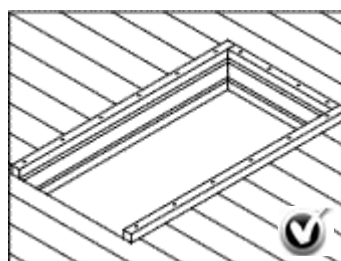


Stap 9

Bevestig de blokkeerstang van de trap aan de raveelbak. Kijk hiervoor de bijgeleverde instructie door, de plaats is afhankelijk van de hoogte van de trap.

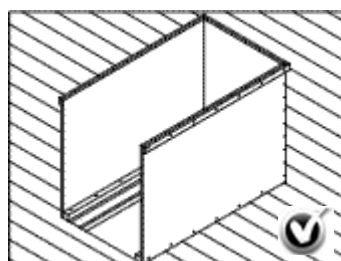

Stap 10

Bevestig het sluitmechanisme aan raveelbak en luik.

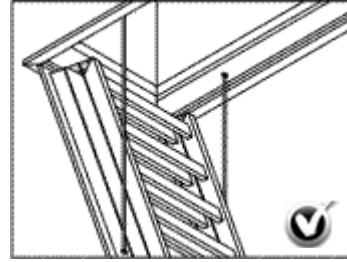

Stap 11


U maakt de trap als volgt op de juiste lengte:

Klap het onderste trapdeel weg.

Meet aan de voor- en achterkant de afstand tussen de vloer en het middelste trapdeel.

Teken deze maten op het onderste trapdeel.

Zaag de trap af

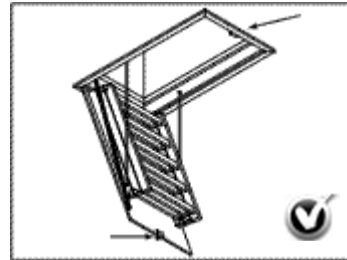

Stap 12

Zet het luik, de raveelbak en het traphek in de grondverf.

Lak het geheel af in de gewenste kleur.

Breng minimaal 2 lagen aan (tussendoor licht opschuren).

